

FRAVIDA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECTOR OCULAR 2042



DESCRIPCIÓN

Protector ocular de malla tejida plástica, que cubre todo el rostro, con cubre garganta, ideal para tareas donde existan riesgos de impacto de baja intensidad de partículas como, por ejemplo: cosecha, tala, poda, etc. El visor presenta un acabado color negro mate que disminuye la incidencia de los reflejos de luz molestos cuando se realizan tareas al aire libre. Tiene un desarrollo de 20 x 30 cm. Con arnés de sujeción con sistema de regulación a cremallera y regulación de profundidad de calce. Peso del conjunto armado: 250 gr. aprox.

CERTIFICACIÓN

El art. 2042 se encuentra certificado por IRAM bajo estándar europeo EN1731.
LICENCIA N°: DC-P-F77-003.3

MARCADO:

“FRAVIDA” – Identificación del fabricante
“EN1731” – Norma de aplicación
“S” – Símbolo de resistencia mecánica incrementada



Propiedad	Requisito	PA/ NPA
Resistencia a la corrosión	No debe presentar signos de corrosión	PA
Limpieza y desinfección	Resistir métodos de limpieza recomendados	PA
Inocuidad de los materiales	No causar irritación en la piel del usuario	PA
Resistencia a la inflamabilidad	No arder ni permanecer incandescente	PA
N° de orificios en la malla	Mín. 15 orificios por cm2	PA
Construcción general	Exentos de protuberancias o aristas vivas	PA
Bandas de cabeza	Mín. 10 mm de ancho	PA
Ajustabilidad	Medios de sujeción deben ser de fácil de ajuste	PA
Campo de visión	Cobertura mínima según 10.2 de EN168	PA
Comodidad	Permanecer en su posición normal de uso	PA
Contacto con partes metálicas	Sin contacto directo con la cara del usuario	PA
Factor de transmisión	> al 20%	PA
Solidez de construcción	No presentar roturas, deformaciones, etc.	PA
Resistencia mecánica incrementada	Sin fracturas, roturas ni desprendimiento del ocular	PA

ADVERTENCIA

Antes de usar este protector facial, lea cuidadosamente las instrucciones. En caso contrario, puede haber fallas en su desempeño y causar lesiones severas a su visión. No use éste protector facial en juegos de simulación de guerra, deportes de raqueta o similares.

Deberán proveerse protecciones laterales, superiores e inferiores, cuando sus ojos estén expuestos a objetos proyectados o en caída.

No use anteojos cuando sus ojos estén expuestos a salpicaduras u operaciones químicas. En tal caso, utilice la protección adicional que brindan las antiparras diseñadas especialmente para salpicaduras de productos químicos. El riesgo de alto impacto requiere de una protección adicional tal como la que brindan las antiparras o pantallas faciales.

Los oculares y visores con marcado "S" no deberán emplearse si hay riesgos previsibles de partículas volantes duras o afiladas. Para operaciones de cortado, soldadura, fundición o similares, que expongan a sus ojos a niveles peligrosos de radiación, asegurese que éste protector facial sea el indicado para tales operaciones. Siempre chequee con su supervisor para asegurarse que usted dispone del protector facial apropiado para la tarea a realizar y que le ajuste adecuadamente.

Los materiales que entren en contacto con la piel del usuario pueden provocar alergias en individuos sensibles.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Instrucciones:

Componentes:

A) Pantalla de soldador y pernos para fijación (1). B) Arnés a cremallera, tornillos de sujeción (2) pieza de regulación de posición (3), y tuercas de ajuste (4). Desenrosque la tuerca de ajuste del arnés e introduzca el tornillo en el orificio más grande del facial. Vuelva a roscar la tuerca en el tornillo para asegurar el arnés a la pantalla. Notará que el facial posee un orificio menor de cada lado. Éstos sirven para regular la posición de uso de la careta a través de la pieza de regulación de posición sujeta por el perno para fijación.

Existen tres puntos de ajuste.

Seleccione el que brinde una mayor protección y una confortable altura de uso. El arnés posee además una regulación superior, pudiendo aumentar o disminuir su tamaño para un ajuste adaptable a cualquier talla.

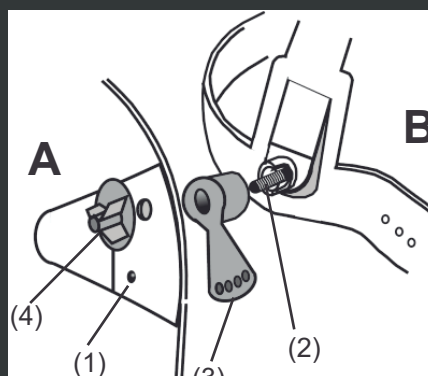

AJUSTE DE ARNES:

1. Gire la perrilla reguladora del arnés en sentido anti horario al tope, para una apertura maxima
2. Coloquese el facial en la cabeza.
3. Con una mano sostenga el protector facial y con la otra gire la perrilla en sentido horario, hasta dar un ajuste exacto.



LIMPIEZA Y DESINFECCION


Luego de cada uso limpiar o desinfectar éste protector con jabón neutro y agua tibia o con alcohol al 70% en agua pulverizada, luego secar con un paño suave para evitar rayaduras en el visor. No utilice agentes como solventes o detergentes que puedan afectar las propiedades del protector.

ALMACENAMIENTO

Almacene éste protector facial en un lugar resguardado de agentes tales como: Polvo, humedad, químicos y temperaturas extremas, etc.

Temperatura de almacenamiento : -5 °C a +/- 50°C/

Humedad relativa ambiente < 80%

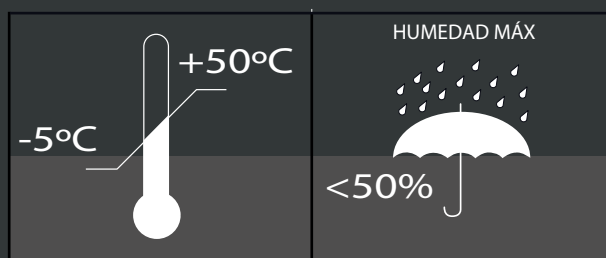

PRESTACIONES Y EMBALAJES

Bolsa individual con instrucciones, caja de 20 unidades.