

FRAVIDA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ART. 5530 MASCARA DE ROSTRO COMPLETO



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La Máscara Full Face art. 5530, es un respirador reutilizable de cara completa diseñado para brindar protección respiratoria integral frente a contaminantes químicos y particulados cuando se utiliza con filtros compatibles de encastre tipo bayoneta o cánister.

El cuerpo de la máscara está fabricado en silicona de alta calidad, lo que otorga gran comodidad, adaptabilidad al rostro superior y un sellado seguro durante el uso prolongado.

Con un peso aprox. de 540 gr., brinda gran confort durante jornadas prolongadas de trabajo.

ARNÉS


Incorpora un arnés de sujeción con 6 puntos de anclaje regulables, permitiendo un ajuste firme y uniforme para garantizar la hermeticidad.

El mismo presenta un separador que aísla la cabeza del usuario del arnés de silicona, evitando las molestias por tirones en el cabello, y otorgando un gran confort durante su uso.

VISOR

Cuenta con un visor panorámico de policarbonato de 2 mm de clase óptica 1, que ofrece amplio campo de visión con tratamiento antiempañante, mejorando la visibilidad en ambientes de trabajo exigentes.

El visor se encuentra protegido por un marco prensa cristal fabricado en termoplástico rígido, lo que aporta resistencia mecánica y gran durabilidad.

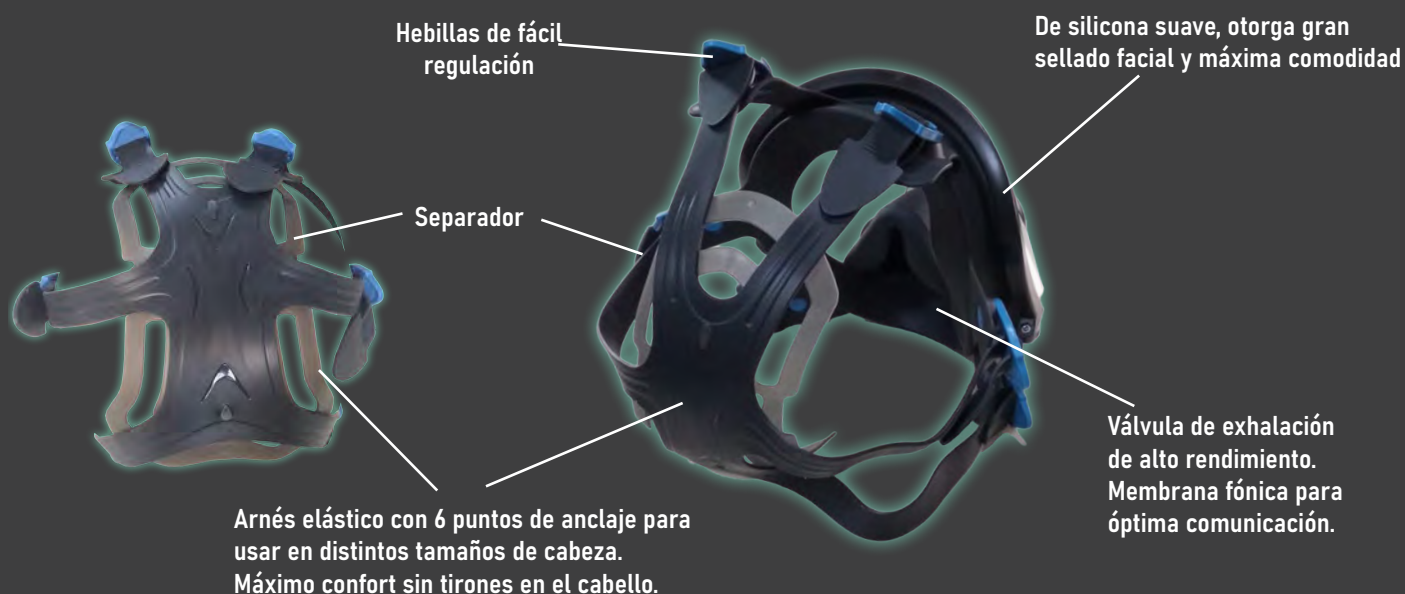

MÁXIMA VERSATILIDAD

Gracias a su novedoso diseño, puede ser configurada de dos maneras diferentes:

- Con doble filtro a bayoneta, ó;
- Con filtro tipo cánister con rosca RD40.

(Se incluyen tapas para anular entradas de aire según la configuración seleccionada)




Doble Filtro a Bayoneta

1. Retirar tapas.
2. Alinear el filtro.
3. Girar hasta el bloqueo.



Modo Canister

1. Descubrir el adaptador.
2. Colocar las tapas laterales.
3. Roscar el Canister.

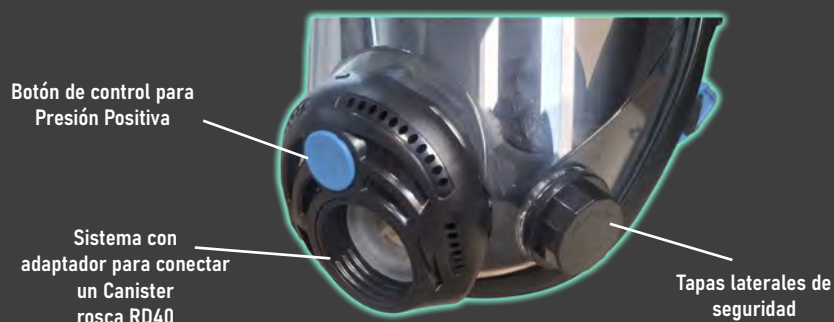

CERTIFICACIÓN

El respirador cumple con los requisitos de Regulación (EU) 2016/425 y la Resolución 18/25 de la Secretaría de Industria y comercio de la RA y fué testado acorde a EN 136:1998.



INSTRUCCIONES DE USO



FIG. 1

1. Afloje el arnés de sujeción al máximo rango de regulación. Sostenga las tiras del arnés de modo que las mismas puedan ubicarse por encima de su cabeza y apoye su mentón en el labio inferior de la parte interna de la máscara. Presione suavemente la máscara contra su rostro.



FIG. 2

2. Tire de las bandas del arnés de sujeción hasta pasarlas por detrás de su cabeza.



FIG. 3

3. Ajuste las tiras del arnés de sujeción de a una por vez y asegúrese de que la fuerza de ajuste del arnés sea pareja en todos los puntos de anclaje. Asegúrese de que las correas y hebillas queden colgando hacia abajo para evitar accidentes en lugares confinados.

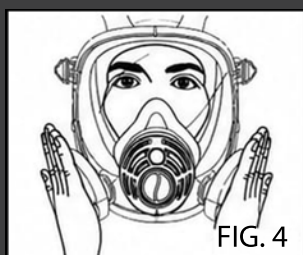


FIG. 4

4. Una vez colocados los filtros, tápelos con sus manos e inhale para verificar el sello en el contorno de la cara. El sistema de encastre de los filtros es a bayoneta, bastará con un cuarto de vuelta para el ajuste del filtro.

De no lograr un sello facial apropiado, no ingrese al área contaminada. Antes de usar asegúrese que los filtros estén correctamente colocados y sea los adecuados para la tarea a realizar. Si percibe una dificultad al colocar los filtros verifique la posición.

Si ejerce fuerza podría romper el portafiltro de la máscara.

Si no logra ajustar apropiadamente la máscara o no cumple la prueba de sello, no ingrese al área contaminada y póngase en contacto con FRAVIDA

ADVERTENCIAS

- La selección del filtro y el ajuste del sello facial deben ser supervisados por un experto o una persona entrenada en el uso de EPP.
- Siempre consulte con un técnico o Ingeniero en seguridad e higiene industrial antes de utilizar la máscara, quien podrá además asesorarlo en la vida útil de los filtros y que sea el indicado para cada contaminante.
- Antes de su uso, verifique que todos los componentes se encuentren en condiciones de higiene y conservación.
- Recambie con regularidad los filtros. Como referencia, tengan en cuenta que los filtros deben cambiarse por unos nuevos si percibe un incremento en la resistencia a la inhalación o bien si comienza a sentir olor o sabor al contaminante.
- Cualquier tipo de barba, vello facial u objeto extraño al rostro puede ocasionar un sello facial inapropiado y no son recomendable a la hora de utilizar esta máscara.
- Una vez utilizada, conserve esta máscara en su bolsa original resguardándola de polvos, humedades, luz directa del sol y agentes extraños que puedan deteriorarla.
- Si utiliza un filtro tipo cánister, asegúrese que las válvulas de inhalación de tipo bayoneta queden debidamente cerradas. De igual forma, al utilizar los filtros a bayoneta, asegúrese que la tapa a rosca frontal del cánister se encuentre debidamente sellada. La máscara nunca debe ser usada con las dos configuraciones al mismo tiempo.

PRESENTACION

Caja individual con bolsa contenedora de producto y folleto técnico.